

Installer le produit

Installez votre produit selon le manuel d'installation.
Après avoir terminé cette étape, vérifiez que le produit marche en contrôlant directement l'appareil à travers le tableau de contrôle.

Prenez votre temps pour lire les instructions et fonctions du programme de façon à vous familiariser avec votre nouveau produit.

Vérifiez d'avoir réglé correctement l'heure avant d'enregistrer le four.

Localiser votre mot de passe dans le Wi-Fi

Localisez votre mot de passe Wi-Fi (clé WPA/WEP) qui d'habitude se trouve à l'arrière de votre routeur Wi-Fi.



Si vous avez des problèmes pour localiser le mot de passe Wi-Fi, contactez votre fournisseur internet.

Annoter votre mot de passe

Quand vous avez votre mot de passe dans le Wi-Fi, annotez-le ci-dessous car vous en aurez besoin ensuite pour brancher le produit à l'application.

Nom du routeur

Mot de passe (Clé WPA/WEP)


Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi soit allumé pour installer l'application.

Télécharger votre application

Téléchargez l'application **Rosières E-PICURIEN** depuis le magasin en ligne.


Note – L'application est disponible pour les dispositifs Android (à partir de la version 4.4) et iOS (à partir de la version 8).

Nom de l'application - **Rosières E-PICURIEN**.

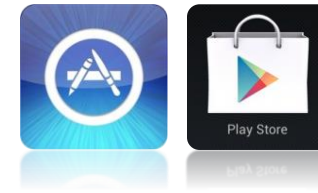

Localiser le code du produit


Localisez le code du produit de votre appareil à l'aide de l'image ici-dessous.

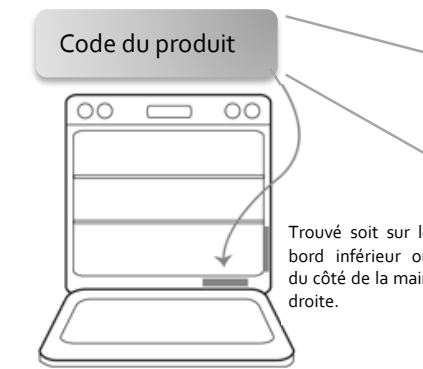

Trouvé soit sur le bord inférieur ou du côté de la main droite.


Annoter le numéro de série

L'illustration montre le format de l'information de l'appareil. Écrivez votre numéro de série ici-dessous:

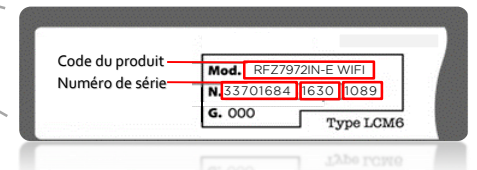

Numéro de série (16 chiffres):

Etape 1

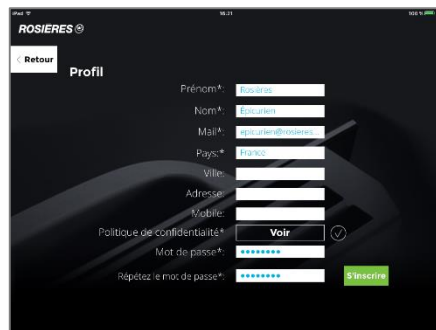

Ouvrez l'application **Rosières E-PICURIEN** et créez votre profil utilisateur en cliquant sur «**S'inscrire**». Acceptez la politique de confidentialité et renseignez les champs.


Remarque – Vous pouvez explorer toutes les ressources que **E-PICURIEN** vous offre en appuyant sur «**Démo**».

Etape 2



Dans la page d'accueil appuyez sur l'appareil que vous voulez connecter et appuyez sur «**Ok**».

Etape 3

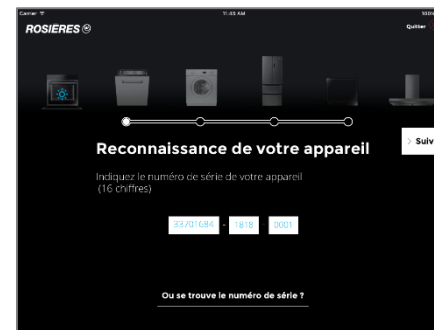

Insérez les 16 chiffres du numéro de série que vous avez écrites dessus et appuyez sur «**Suivant**».

Vérifiez que les détails du produit sont corrects et ensuite appuyez sur «**Suivant**».

Etape 4



Votre appareil reconnu, appuyez sur «**Suivant**».

Vous avez maintenant cinq minutes pour compléter le processus, autrement vous devrez recommencer.

Etape 5



Sur l'appareil – (1) Appuyez sur le bouton «**EXTRA**» jusqu'à ce que l'icône du Wi-Fi soit allumée.

(2) Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que «**RESET**» n'apparaisse sur l'écran, ensuite appuyez sur le bouton «**SELECT**».

Sur l'application - Appuyez sur «**Suivant**».


Etape 6



Sortez de l'application de Rosières.

Ouvrez les paramètres de votre dispositif.

Etape 7

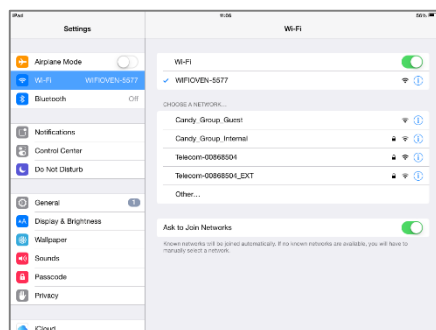

Dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, sélectionnez «**WIFIOVEN-xyzk**».

Si vous ne la trouvez pas, attendez quelques secondes ou faites une nouvelle recherche.

Etape 8



Fermez la rubrique de votre dispositif.

Revenez à l'application Rosières E-PICURIEN et attendez que l'application reconnaisse l'appareil.

Dès que le réseau Wi-Fi est actif sur l'écran appuyez sur «**Suivant**».

Etape 9



Votre réseau Wi-Fi d'accueil sera automatiquement réglé par l'application. (Autrement insérez le nom de votre réseau Wi-Fi d'accueil en faisant attention aux lettres minuscules et majuscules).

Insérez le mot de passe Wi-Fi (clé(WPA/WEP) et appuyez sur «**Configuration**».

Etape 10



Pour plus d'avantages, vous pouvez enregistrer votre produit en appuyant sur le bouton spécifique.

Appuyez sur «**Début**» pour retourner à la page d'accueil de l'application.

Commande à distance



Pour activer la commande à distance:

(1) Appuyez sur le bouton «**EXTRA**» jusqu'à ce que l'icône du Wi-Fi soit allumée.

(2) Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que «**ON**» n'apparaisse sur l'écran, ensuite appuyez sur le bouton «**SELECT**».

Guide Rapide (autres langues)



<http://rosieresepicurien.com>

Si l'installation n'est pas complète – C'est très important d'avoir un bon et fort signal Wi-Fi du routeur à l'appareil: la faiblesse du signal Wi-Fi pourrait causer l'échec de votre installation. Dans ce cas, commencez le processus de connexion; quand vous arrivez au Etape 8, positionnez-vous à côté du routeur avec votre dispositif (smartphone ou tablette) et cherchez le réseau «**WIFIOVEN-xyzk**» produit par la machine. Si l'installation ne marche pas encore, cela signifie que le routeur ne peut pas reconnaître l'appareil. Dans ce cas, on suggère vivement de porter le routeur auprès du produit (si possible) et de contacter votre fournisseur de services Internet pour demander de l'assistance afin d'obtenir un «**Wi-Fi Range Extender**» destiné à augmenter la puissance du signal.